


# START BOOSTER G17 OZO

## NOTICE D'UTILISATION

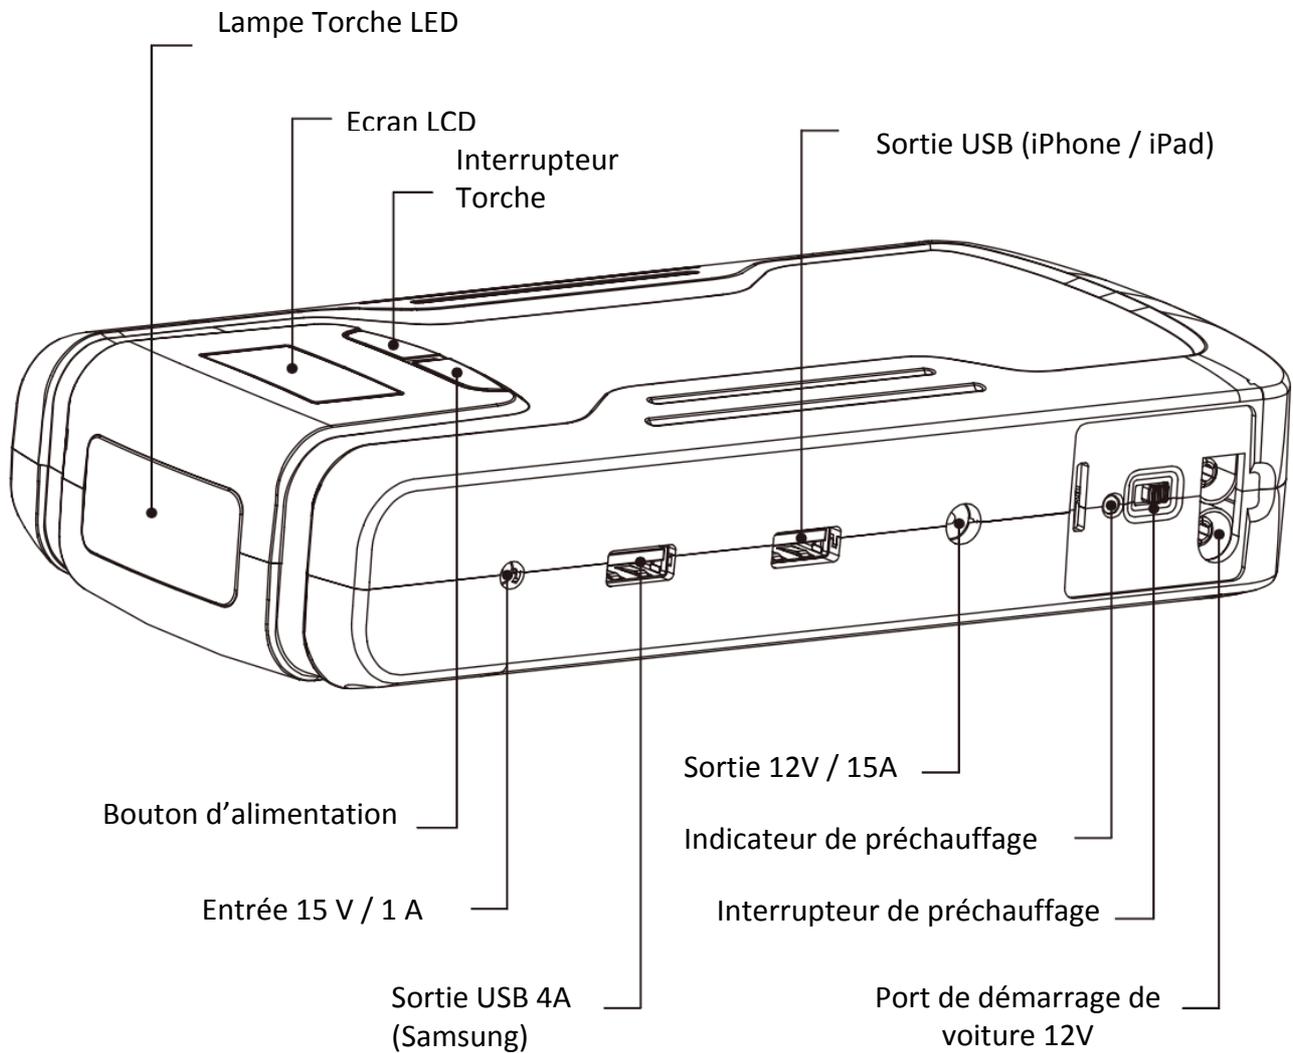



Démarrreur de  
voiture



Haute sécurité



Chargeur nomade



Eclairage de  
secours

**Paramètres du produit :**

Dimensions : 205\*98\*45mm

Masse : 0,712 Kg

Sortie USB : 5V /4,0A max

Sortie USB : 5V /2,0A max

Sortie 12V DC 15A max


Entrée DC de charge : 15V/1A

Courant de démarrage : 300A

Courant Max : 600A

Température de fonctionnement : -20°C à 60°C

## ECRAN DE CONTRÔLE LCD

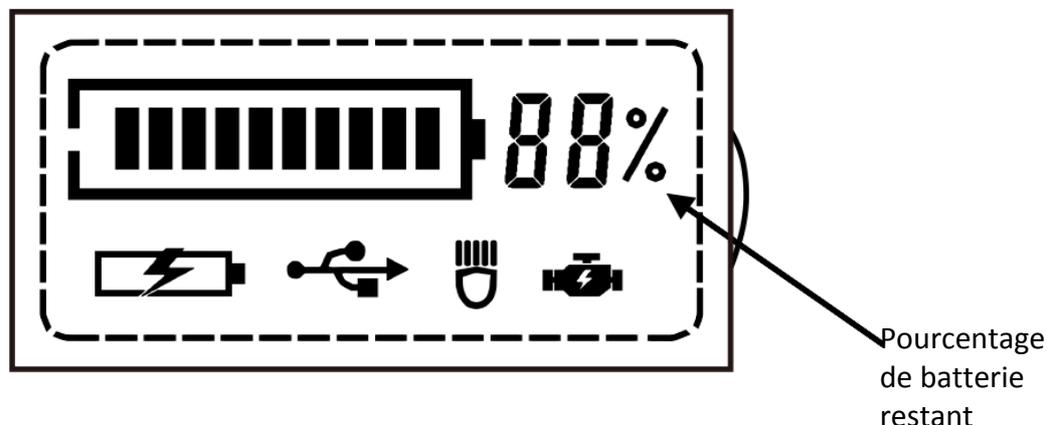


1. L'icône de chargement  s'allume lorsque le Start Booster est en charge,  le bargraphe indique le pourcentage d'énergie restant dans la batterie du Start Booster.
2. Appuyez sur l'interrupteur  pour allumer votre start booster.
3. L'interrupteur LED  permet d'allumer et d'éteindre la lampe torche et de passer d'un éclairage intense à un éclairage clignotant, à un signal SOS et à l'extinction de la lampe torche.
4. Lorsque le start booster est suffisamment chargé pour permettre le démarrage d'une voiture, l'icône  est allumée.
5. Lorsque la capacité d'autonomie restante de la batterie est inférieure à 50%, une alerte sonore notifie le besoin de recharger le Start Booster. Cette alerte est répétée 5 fois consécutives et à nouveau 10 minutes plus tard.
6. Lorsque la capacité d'autonomie restante de la batterie est inférieure ou égale à 10%, l'icône  clignote et une notification d'alarme se déclenche.
7. Appuyez deux fois sur le bouton  pour arrêter la notification d'alarme lorsque le Start Booster est en batterie faible.
8. Pour éteindre le Start Booster, appuyer longuement sur le bouton .

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA FONCTION « DÉMARREUR DE VOITURE »**

### **INSTRUCTION D'UTILISATION « FONCTION DE PRÉCHAUFFAGE »**

(Uniquement applicable sur le modèle G17)

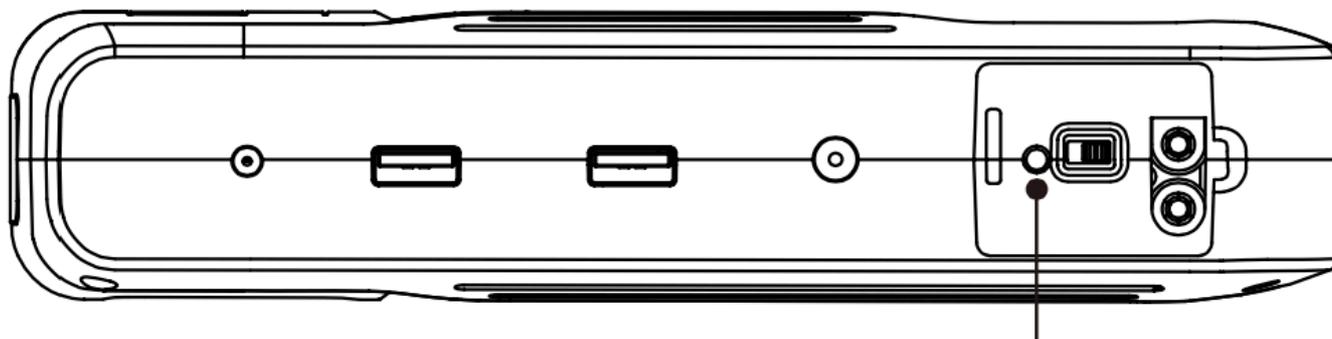

Voyant rouge : Préchauffage est en cours.

Voyant vert Fixe : Vous pouvez démarrer


1. Fonction d'alarme pour les températures élevées :  
Lorsque la température interne excède les 50°C, l'alarme continue de sonner ; lorsque la température diminue, l'alarme s'arrête automatiquement.
2. La fonction de préchauffage :  
Lorsque la température interne est inférieure à 15°C, le Start Booster passera en mode préchauffage et le voyant indicateur deviendra rouge. Lorsque la température atteint les 20°C, le mode chauffage est en marche et le voyant indicateur devient vert. Si le voyant indicateur clignote , vérifiez le branchement.

**Note :** Désactivez le préchauffage via l'interrupteur lorsque vous ne vous servez pas du start booster pour démarrer votre voiture.

### **CHARGEMENT DU START BOOSTER :**

1. Branchez l'adaptateur sur la prise DC in et alimentez sur le secteur.
2. Lorsque l'icône  est allumé, le start booster est en charge.
3. Une fois que le bargraphe  est rempli, le start booster est chargé.

## BRANCHEMENT DU START BOOSTER À LA BATTERIE DE VOTRE VOITURE :

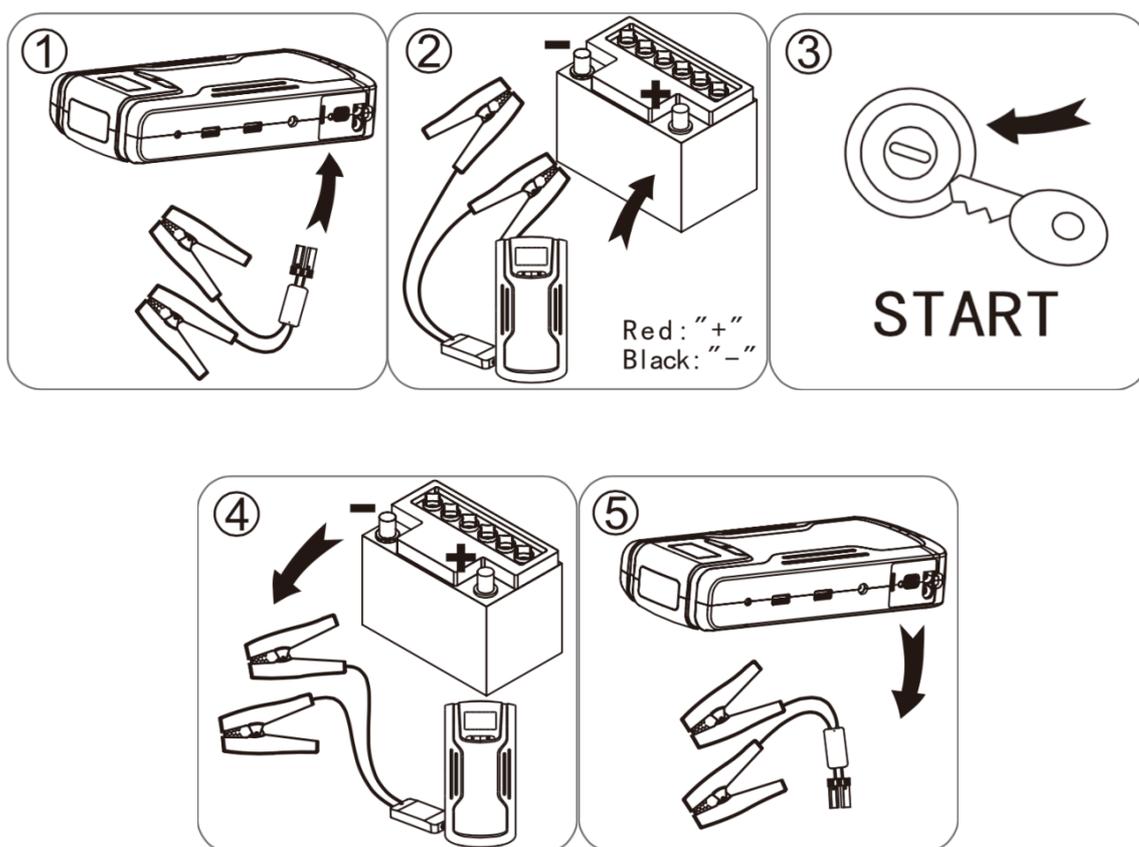


**Attention :** Assurez-vous que le niveau de charge de votre start booster soit supérieur ou égal à 40% avant l'utilisation en mode démarrage.

1. Connectez le câble de démarrage au Start Booster.
2. Connectez la pince crocodile rouge au « + » et connectez la pince crocodile noire au « - » de la batterie de votre voiture.
3. Activez le mode pré chauffage du start booster et attendez que le voyant soit vert.
4. Actionnez votre clé de contact pour démarrer votre voiture.
5. Une fois la voiture démarrée, débranchez les pinces de démarrage de la batterie
6. Retirez le câble du Start Booster.
7. Remettez l'interrupteur du mode pré chauffage sur OFF.


**Précautions d'usage :** Veillez à retirer les câbles de la batterie dans les 30 secondes qui suivent le démarrage de votre voiture pour éviter la détérioration de votre start booster.

**Votre Start Booster Lithium permet de recharger tout type d'appareil électronique via ses deux sorties USB 5V et sa sortie DC 12V.**

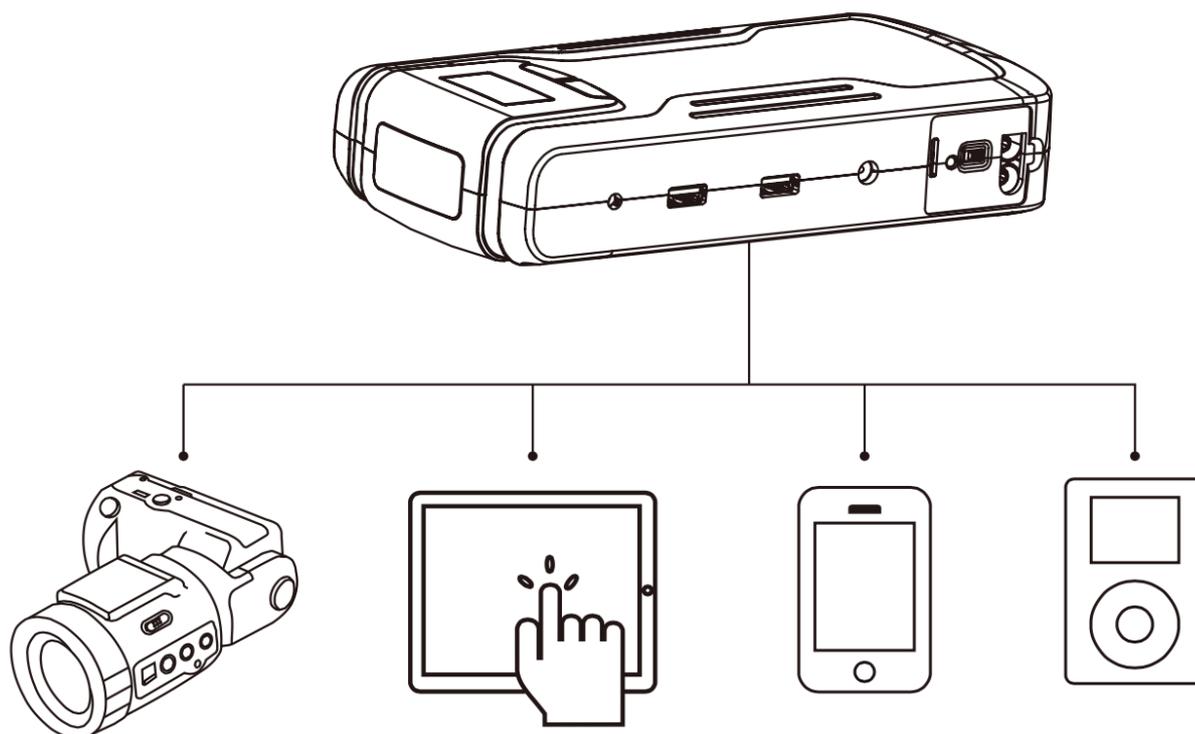

### **RECHARGE NOMADE DE SMARTPHONE ET AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES.**

1. Sélectionnez le câble adaptateur approprié à l'interface de connexion de charge de votre appareil.
2. Connectez le câble adaptateur à la sortie USB 5V.
3. Connectez le câble de chargement à votre téléphone / tablette et autres appareils électroniques.

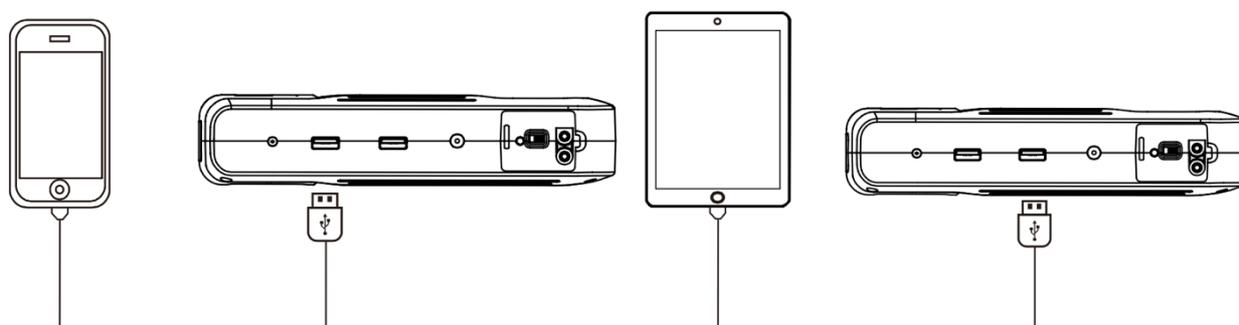

### **RECHARGE OU ALIMENTATION DES APPREILS 12V DC**




1. Connectez votre appareil 12V à la sortie 12V DC de votre start booster.
2. Allumez votre start booster pour utiliser ou charger vos appareils.

## UTILISATION DU COMPRESSEUR À AIR

(l'option compresseur à air est uniquement disponible pour le modèle G17)

### INSTRUCTION D'UTILISATION :

1. Branchez le compresseur à air à la sortie 12V DC du Start Booster.
2. Allumez le compresseur à air via son interrupteur Marche / arrêt.
3. La pression de gonflage s'affiche sur le baromètre du compresseur
4. Eteignez le compresseur dès que la pression de gonflage souhaitée est atteinte.

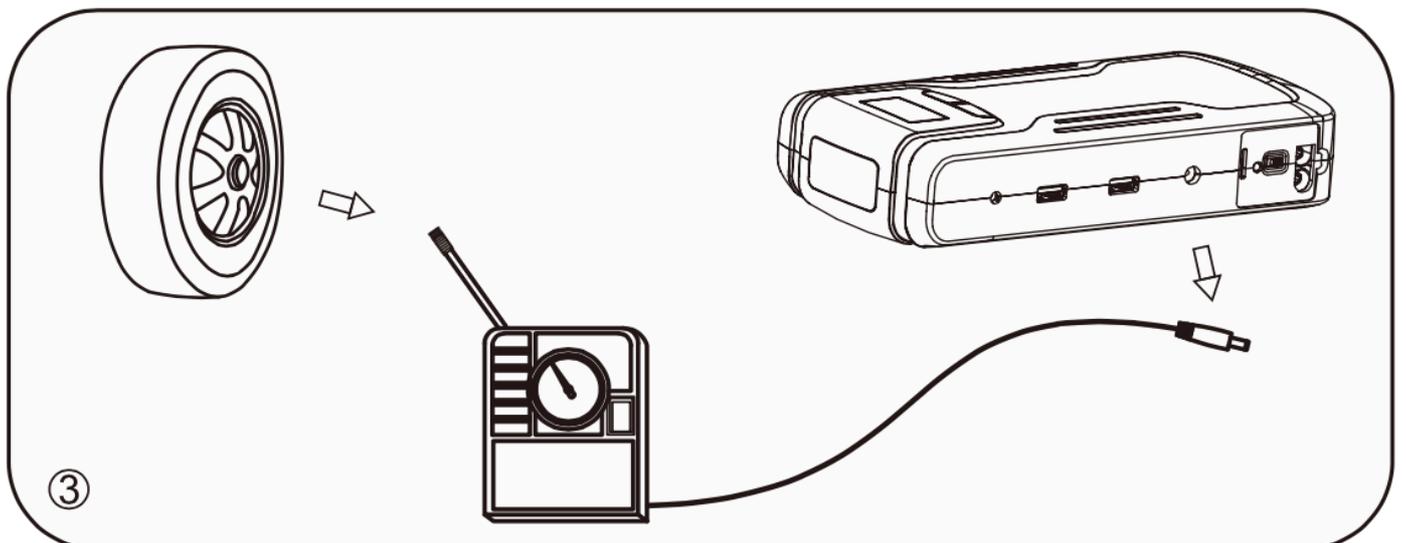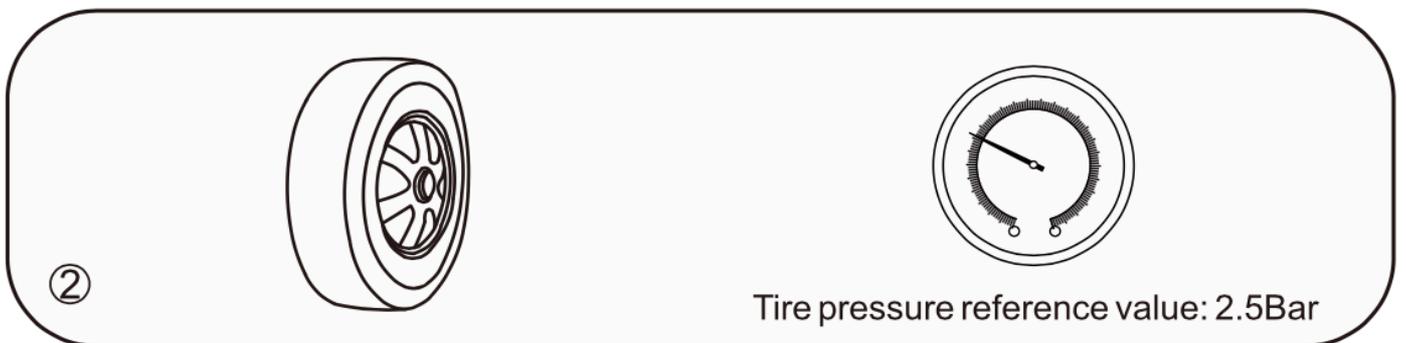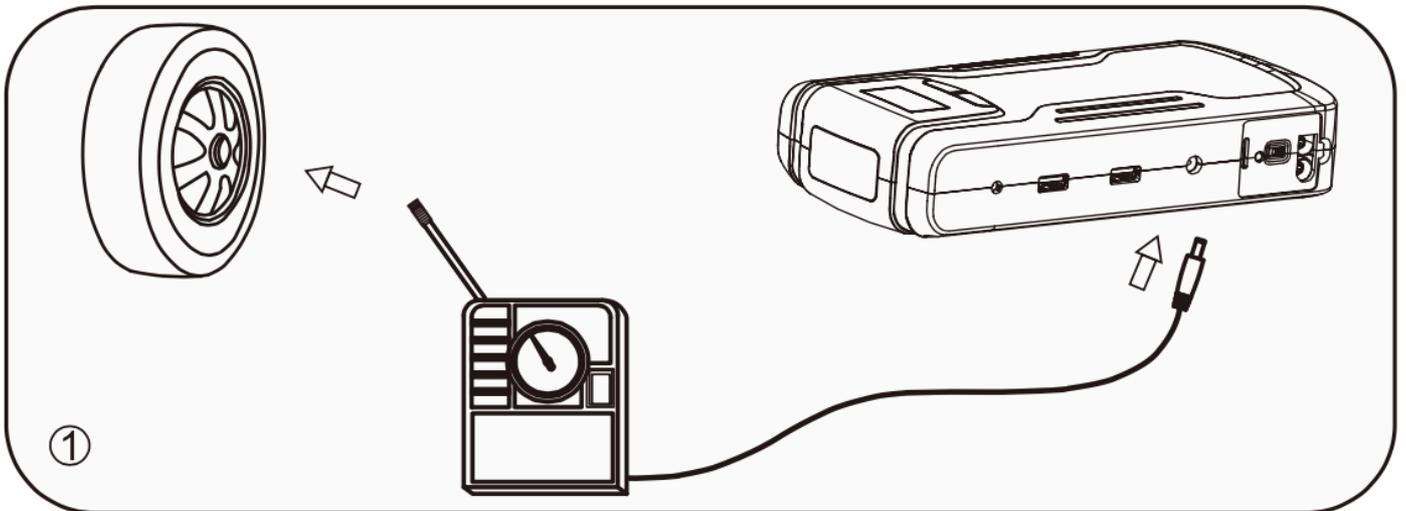

#### 4. Précautions de sécurité :



Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain ou à proximité d'eau.



Ne pas altérer ou démonter la batterie.



Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants.



Ne pas inverser les ports d'entrée et de sortie.



Ne pas jeter l'appareil dans le feu.



Ne pas charger l'appareil au-delà du standard.



S'assurer que la température lors du chargement est comprise entre 0°C et 40°C.



Ne pas frapper ou faire tomber le Start Booster.



Contactez le revendeur le plus proche en cas de problème.



Ne pas vous frotter les yeux en cas de projection du liquide interne du Start Booster dans les yeux. Lavez et rincez-vous les yeux immédiatement et contactez un médecin.



Ne pas utiliser l'appareil lorsque que vous remarquez qu'il émet de la chaleur et qu'une décoloration apparaît. Le liquide interne du Start Booster pourrait se répandre et prendre feu.



Ne pas poser l'appareil sur des produits combustibles.



Pour s'assurer que le Start Booster garde assez de courant pour démarrer votre véhicule, il est recommandé de le recharger au moins une fois tous les 2 mois.



Si le start booster est en veille (clics sur les boutons sans affichage de l'écran), veuillez l'activer en le chargeant une minute ; si cela ne fonctionne toujours pas après l'activation, veuillez contacter votre vendeur.

Standard : GB / T 18287-2000



## **GARANTIE**

**Service de garantie durant les 12 mois suivant l'achat**

**Conditions de garantie :**

- 1. La garantie s'applique uniquement lorsque l'appareil a été utilisé correctement.**
- 2. La garantie ne s'applique pas lorsque les dégâts sont causés par une utilisation incorrecte.**
- 3. La garantie ne s'applique pas si le start booster a été ouvert.**

<b>Modèle</b>		<b>Numéro de série</b>	
<b>Date d'achat</b>		<b>Date de réparation</b>	
<b>Nom</b>		<b>Contact</b>	
<b>Adresse</b>			
<b>Département</b>			
<b>Description de l'anomalie du produit</b>			