


Notice chargeur Genasun

Il existe plusieurs modèles dans la gamme de chargeur Genasun pour charger des batteries allant de 12V à 48V :


- GVB-8-Pb-12V: 12V Lead-Acid/AGM/Gel/Sealed/Flooded
- GVB-8-Pb-24V: 24V Lead-Acid/AGM/Gel/Sealed/Flooded
- GVB-8-Pb-36V: 36V Lead-Acid/AGM/Gel/Sealed/Flooded
- GVB-8-Pb-48V: 48V Lead-Acid/AGM/Gel/Sealed/Flooded

8A Input/105/350W

1) Schéma de branchement

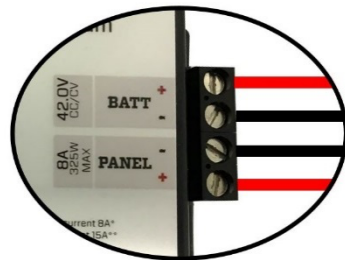

Il suffit de le brancher simplement comme sur le schéma ci-dessous. Faire attention au sens de branchement.

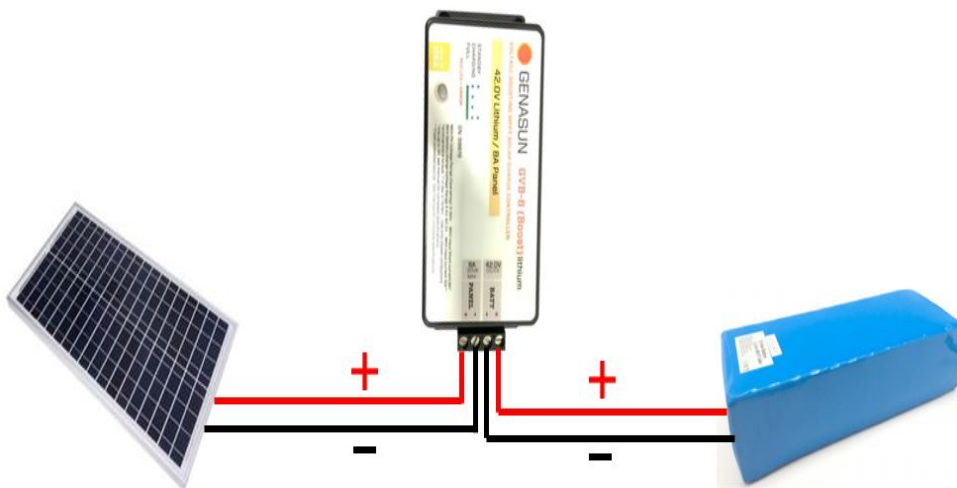

2) Indication Led MULTICOLOR



La batterie est correctement connectée et prête à être chargée lorsque le panneau sera en exposition (2 secondes entre chaque clignotement).



En train de charger (faible intensité, intensité en entrée inférieure à 3.5A).



En train de charger (forte intensité, intensité en entrée supérieure à 3.5A).



Le chargeur est en surcharge et est en train de limiter l'intensité en entrée. Vérifier que les capacités du panneau soient en adéquation avec celles du chargeur.



La batterie est chargée.



En surchauffe. La température interne du contrôleur est trop importante.



En surcharge. Le chargeur a été suralimenté. Cela peut être dû à un changement de branchement pendant que le contrôleur était en état de marche.



Tension de batterie trop faible. Le contrôleur ne peut pas commencer le chargement à cause d'une tension trop faible.



Tension de batterie trop élevée. Vérifier que le bon chargeur a été pris pour charger la batterie. Si c'est le cas, vérifier le fonctionnement des autres chargeurs qui peuvent être connectés au système. Cette erreur peut aussi être dû à un câble de batterie déconnecté.



Erreur interne. Contacter le vendeur pour de l'aide.