

Notice de montage Cassette et Roues libres



Démontage d'une roue libre

Pour démonter votre roue libre, vous avez besoin de l'outil [démonte roue libre](#) pour axe moteur proposé sur notre site :




Note : Les démonte roue libre vendus dans les magasins de cycles ne sont pas compatibles avec l'axe du moteur.

Cette manipulation est très simple. Il vous faut insérer la douille au niveau de l'axe de la roue libre, puis la dévisser avec une clé plate.


Installation d'une roue libre

Pour installer votre roue libre, vous devez la visser à la main sur le moteur.

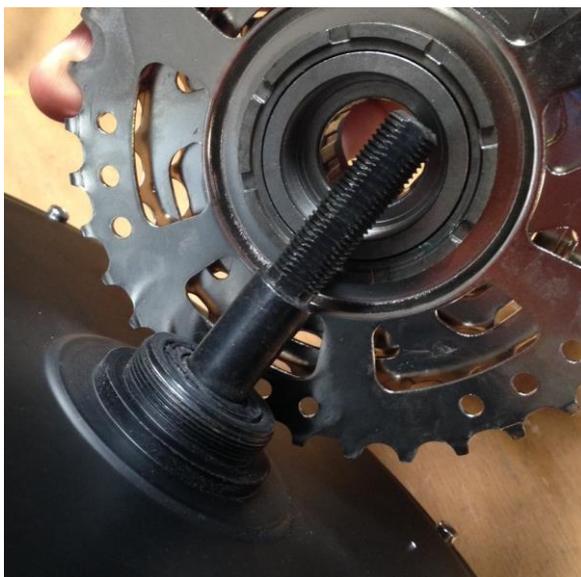

Démontage d'une cassette

Pour démonter votre cassette d'origine, vous avez besoin :

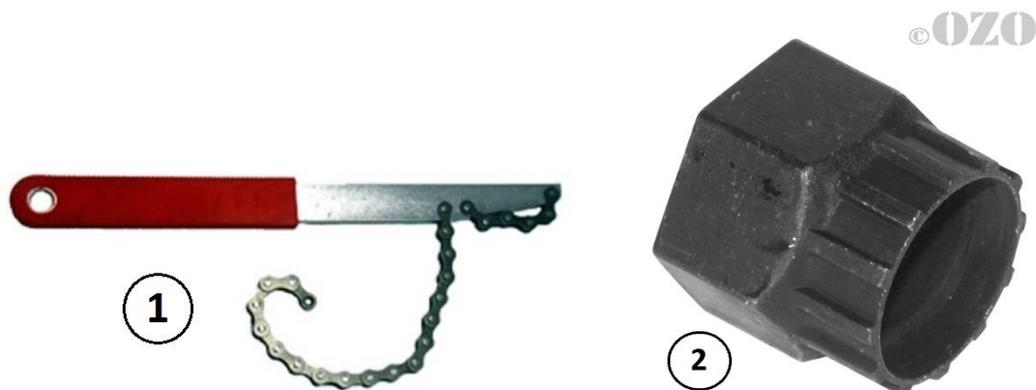

1	Fouet à chaîne
2	Démonte-cassette

Note : Les démonte cassette vendus dans les magasins de cycles ne sont pas compatibles avec l'axe du moteur.

Pour démonter votre cassette, positionnez votre fouet à chaîne comme sur la photo afin de bloquer le mouvement de rotation de la cassette.

Puis dévissez l'écrou de fixation de la cassette avec le démonte-cassette tout en tenant fermement le fouet à chaîne.



Installation d'une cassette

Pour installer votre cassette :

- Enlevez la protection en plastique noir du porte-cassette ainsi que le capuchon noir, les rondelles de calage et l'écrou de fixation (se souvenir de l'ordre) puis positionnez votre cassette.




Note : Des détrompeurs sont présents sur le porte-cassette et sur la cassette. Ils permettent le bon positionnement des pignons. Si vous ne les faites pas correspondre, vous n'arriverai pas à monter votre cassette.



- Après vous être assuré du bon positionnement de votre cassette, serrez l'écrou de fixation à l'aide de la douille démonte-cassette.
- Remettez les rondelles et l'écrou (dans le même ordre et sens d'origine) ainsi que le capuchon de protection en plastique noir.
- Positionnez la roue sur votre vélo pour contrôler le bon positionnement des rondelles.



- Positionnez et emboitez les 3 connecteurs Anderson (boîtiers noirs) (la couleur des fils doit correspondre avec la couleur des boîtiers Anderson du côté du contrôleur).
- Positionnez et chauffez la gaine thermo rétractable.

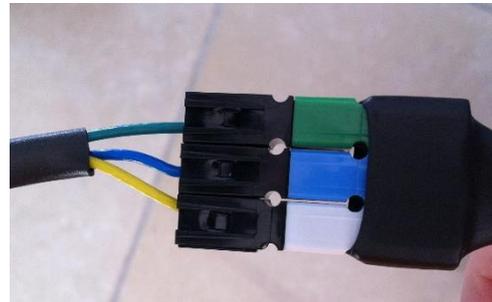

Note : Il existe deux types de cassettes : les cassettes monobloc et les cassettes pignon par pignon.

Lors du montage des cassettes pignon par pignon, assurez-vous d'installer les pignons par ordre décroissant.

Sarl OZO
165 Rue Topaze
ZA les Jalassières
13510 Éguilles

04 42 52 17 87
contact@ozo-electric.com
www.ozo-electric.com

Toute reproduction est interdite

Copyright © 2016 Sarl OZO - Tous droits réservés