


# START BOOSTER G02 OZO

## NOTICE D'UTILISATION

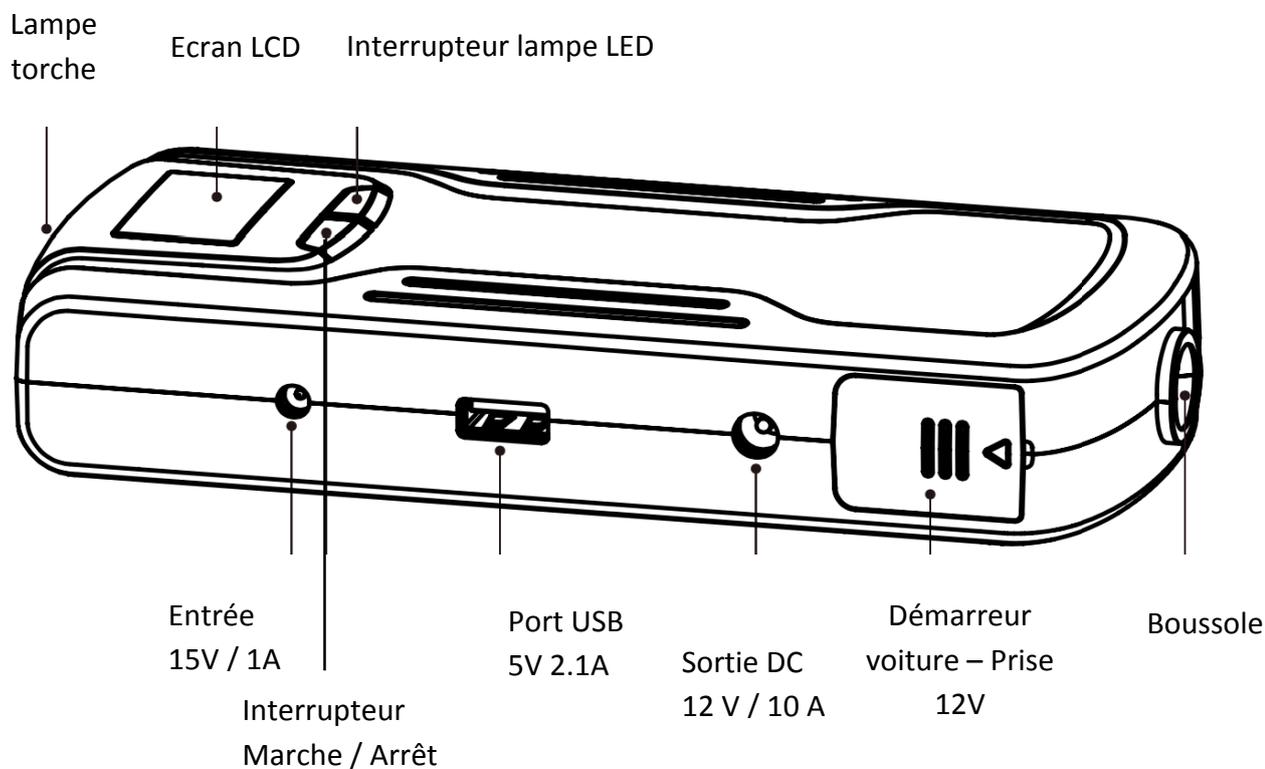

Démarreur  
voiture



Haute  
sécurité



Chargeur  
nomade



Eclairage de  
secours



Boussole



Facilement  
transportable  
(petit et léger)

### Paramètres du produit :

Dimensions : 162x78x32,5mm

Masse : 0,424 Kg

Sortie USB : 5V / 2,1A

Sortie 12V DC / 10A

Entrée USB de charge : 15V / 1A


Courant de démarrage : 200A

Courant max : 400A

Température de fonctionnement : -20°C à 60°C

## ECRAN DE CONTRÔLE LCD

### Caractéristiques de l'écran LCD

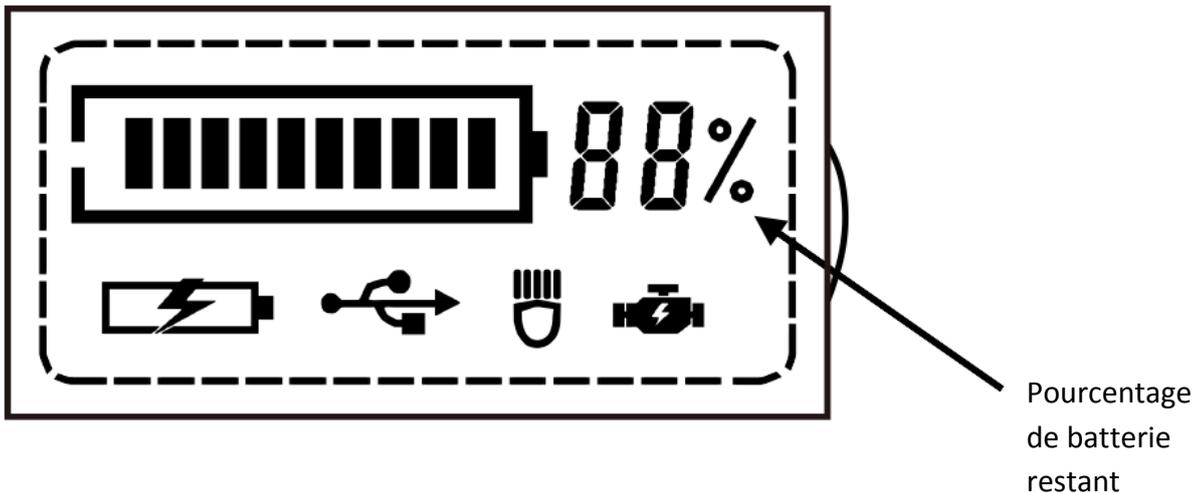


1. L'icône de chargement  s'allume lorsque le Start Booster est en charge, le bargraphe  indique le pourcentage d'énergie restant dans la batterie du Start Booster.
2. Appuyez sur l'interrupteur  pour allumer votre start booster.
3. Si le start booster ne s'allume pas c'est qu'il est en veille. Branchez le au secteur pour le sortir du mode veille.
4. l'icône  s'allume lorsqu'un port USB est connecté.
5. L'interrupteur LED  permet d'allumer et d'éteindre la lampe torche. Il permet aussi de régler le mode d'éclairage. vous pouvez passer d'un éclairage intense à un éclairage clignotant, à un signal SOS.
6. Lorsque la capacité d'autonomie de la batterie est supérieure ou égale à 60%, l'icône  est allumée.
7. Lorsque la capacité d'autonomie restante de la batterie est inférieure à 50%, une alerte sonore notifie le besoin de recharger le Start Booster. Cette alerte est répétée 5 fois consécutives et à nouveau 10 minutes plus tard.
8. Lorsque la capacité d'autonomie restante de la batterie est inférieure ou égale à 10%, l'icône  clignote et une notification d'alarme se déclenche.
9. Appuyez deux fois sur le bouton  pour arrêter la notification d'alarme lorsque le Start Booster est en batterie faible.
10. Pour éteindre le Start Booster, appuyer longuement sur le bouton .

## INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA FONCTION « DÉMARREUR DE VOITURE »


**Attention :** Assurez-vous que le niveau de charge de votre start booster soit supérieur ou égal à 40% avant l'utilisation en mode démarrage.

1. Connectez le câble de démarrage au Start Booster.
2. Connectez la pince crocodile rouge au « + » et connectez la pince crocodile noire au « - » de la batterie de votre voiture.
3. Actionnez votre clé de contact pour démarrer votre voiture.
4. Une fois la voiture démarrée, débranchez les pinces de démarrage de la batterie
5. Retirez le câble du Start Booster.

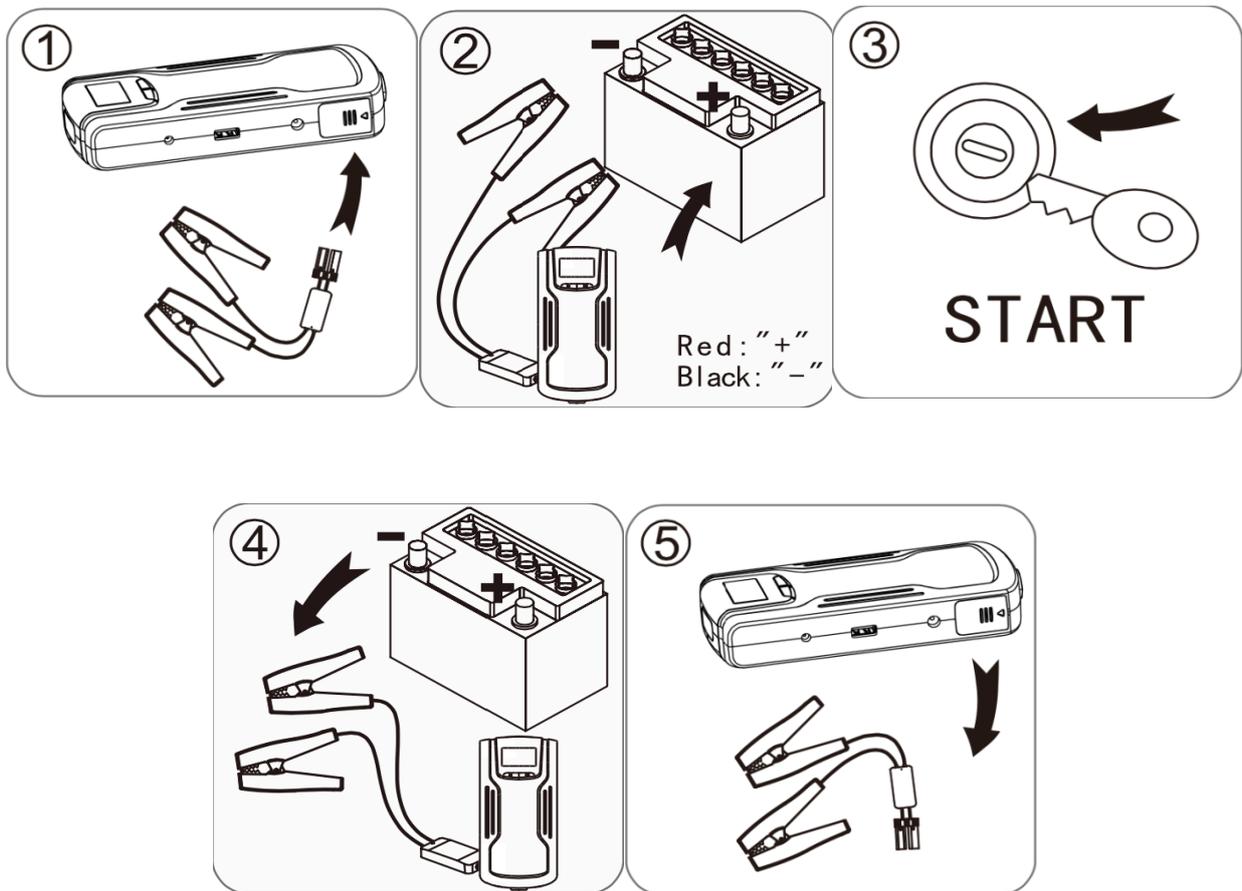


**Attention :** Veillez à retirer les câbles de la batterie dans les 30 secondes suivant le démarrage de votre voiture pour éviter une détérioration de votre start booster.

Le start booster G02 permet de recharger tout appareil électronique grâce à sa sortie USB 5V et sa sortie 12V DC

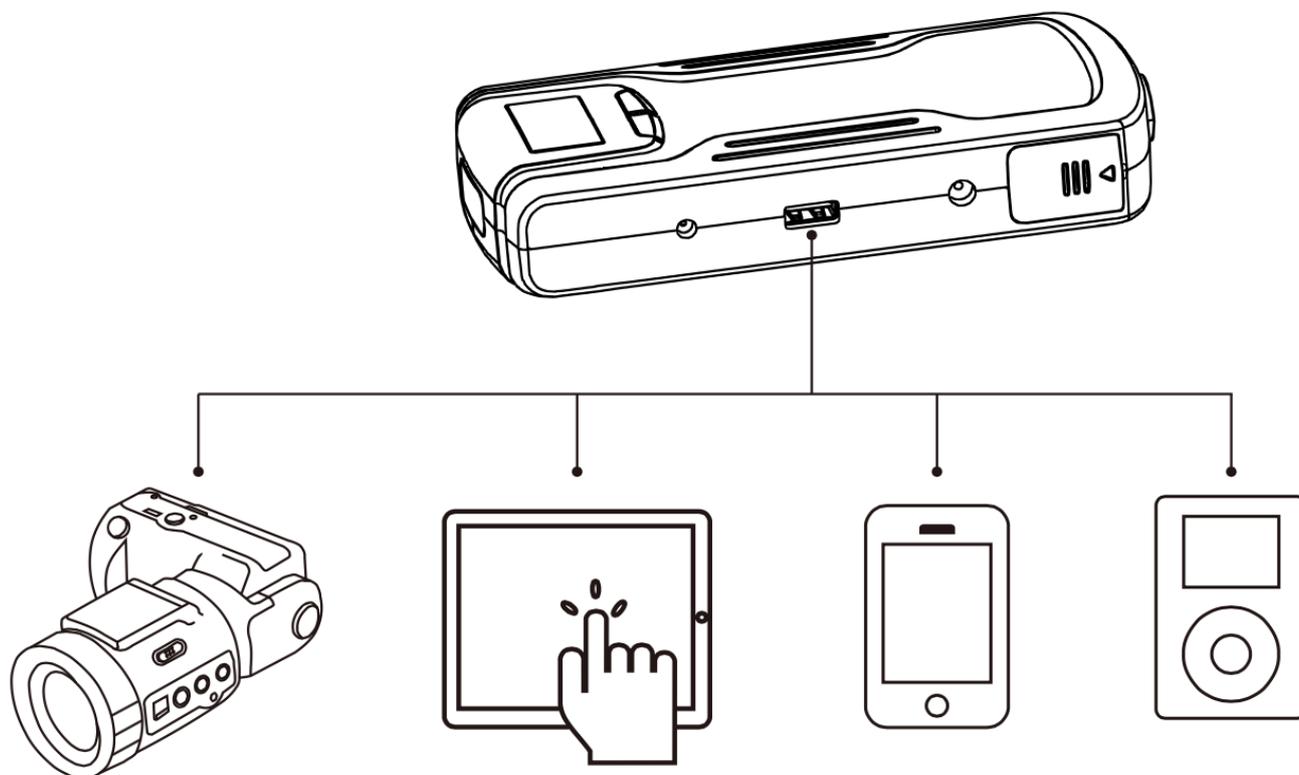

### UTILISATION DE LA FONCTION « RECHARGE NOMADE DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES ».

1. Sélectionnez le câble adaptateur approprié à l'interface de connexion de charge du téléphone.
2. Connectez le câble adaptateur à la sortie USB 5V.
3. Connectez le câble de chargement à votre téléphone / tablette et autres appareils électroniques.
4. Les appareils se chargeront automatiquement.

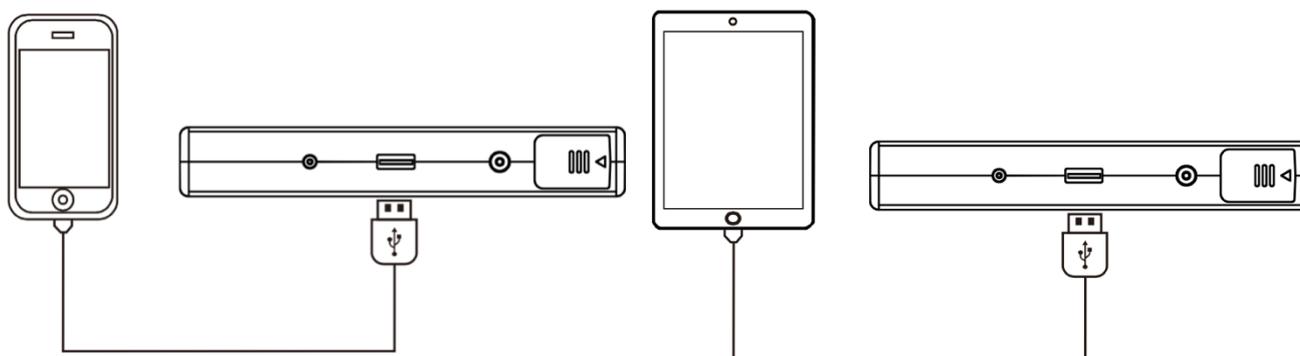

## **ALIMENTATION 12V DE VOS APPAREILS**

1. Connectez l'adaptateur à la sortie 12V.
2. Les appareils se chargeront automatiquement.

Note : Votre appareil 12V ne doit pas consommer plus de 10A, sinon le start booster se mettra en sécurité. Pour débloquer la sécurité, il faudra le brancher au secteur.

## **CHARGEMENT DU START BOOSTER**

1. Branchez l'adaptateur sur la prise DC in et alimentez sur le secteur.
2. Lorsque l'icône  est allumé, le start booster est en charge.
3. Une fois que le bargraphe  est rempli, le start booster est chargé.

## Précautions de sécurité :



Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain ou à proximité d'eau.



Ne pas altérer ou démonter la batterie.



Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants.



Ne pas inverser les ports d'entrée et de sortie.



Ne pas jeter l'appareil dans le feu.



Ne pas charger l'appareil au-delà du standard.



S'assurer que la température lors du chargement est comprise entre 0°C et 40°C.



Ne pas frapper ou faire tomber le Start Booster.



Contactez le revendeur le plus proche en cas de problème.



Ne pas vous frotter les yeux en cas de projection du liquide interne du Start Booster dans les yeux. Lavez et rincez-vous les yeux immédiatement et contactez un médecin.



Ne pas utiliser l'appareil lorsque que vous remarquez qu'il émet de la chaleur et qu'une décoloration apparaît. Le liquide interne du Start Booster pourrait se répandre et prendre feu.



Ne pas poser l'appareil sur des produits combustibles.



Pour s'assurer que le Start Booster garde assez de courant pour démarrer votre véhicule, il est recommandé de le recharger au moins une fois tous les 3 mois lorsque le Start Booster a un niveau maximal de batterie.



Si le start booster est en veille (clics sur les boutons sans affichage de l'écran), veuillez l'activer en le chargeant une minute ; si cela ne fonctionne toujours pas après l'activation, veuillez contacter votre vendeur.

Standard : GB / T 18287-2000



## GARANTIE

Service de garantie durant les 12 mois suivant l'achat

Conditions de garantie :

1. La garantie s'applique uniquement lorsque l'appareil a été utilisé correctement.
2. La garantie ne s'applique pas lorsque les dégâts sont causés par une utilisation incorrecte.
3. La garantie ne s'applique pas si le boîtier du start booster a été ouvert.

Modèle		Numéro de série	
Date d'achat		Date de réparation	
Nom		Contact	
Adresse			
Département			
Description de l'anomalie du produit			