


# START BOOSTER G10

## NOTICE D'UTILISATION

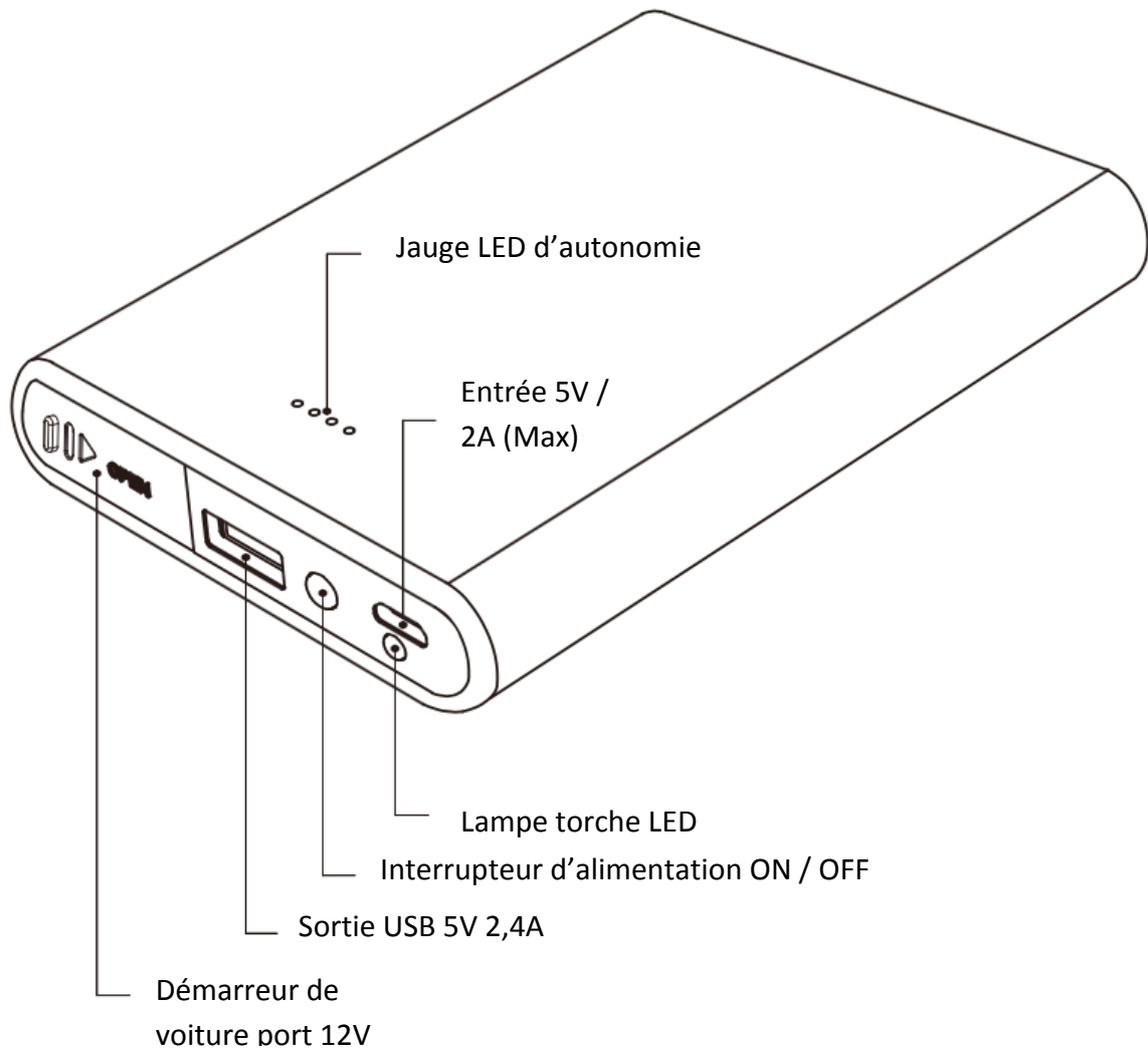

Démarrreur de  
voiture



Haute sécurité



Chargeur  
nomade



Eclairage de  
secours



Facilement  
transportable

**Contenu du kit :**

Numéro	Article	Quantité
1	Démarrreur de voiture	1
2	Câble USB	1
3	Pinces crocodiles	1
4	Instructions d'utilisation	1

**Paramètres du produit :**

Dimension : 137,5\*82\*19,5mm

Sortie USB : 5V / 2,4A



Entrée de charge : 5V / 2,0A (Max)

Courant de démarrage : 12V / 200A

Courant max : 12V / 400A

Température de fonctionnement : -20°C à 60°C

Compatible avec tous types de produits électroniques.

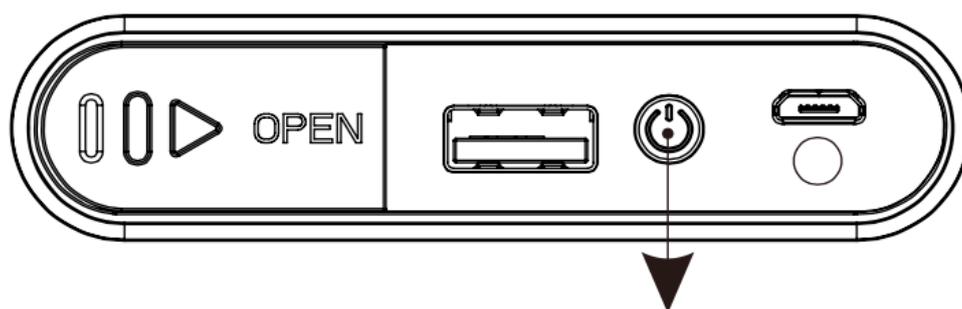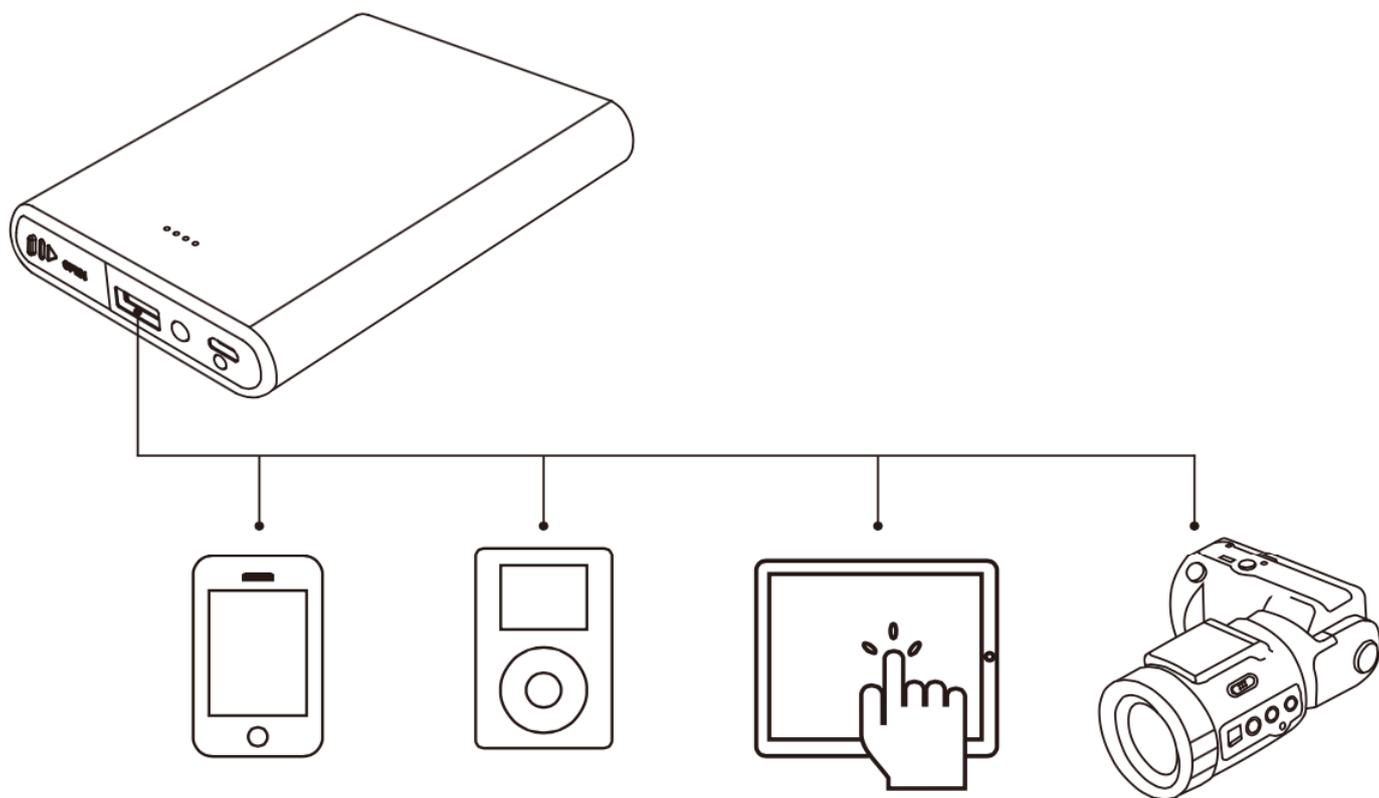


Appuyer une fois sur le bouton pour démarrer l'appareil : l'alimentation de la sortie USB se déclenchera et la jauge d'autonomie LED s'allumera.

Appuyer deux fois sur le bouton pour allumer la lumière LED et appuyer à nouveau pour l'éteindre


## **NOTICE D'UTILISATION POUR LA FONCTION « RECHARGE NOMADE DE SMARTPHONE ET AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES ».**

1. Sélectionnez le câble adaptateur approprié à l'interface de connexion de charge du téléphone.
2. Connectez le câble adaptateur à la sortie USB 5V.
3. Connectez le câble de chargement à votre téléphone / tablette et autres appareils électroniques.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour charger votre smartphone, tablette et autres appareils électroniques.

Exemples :

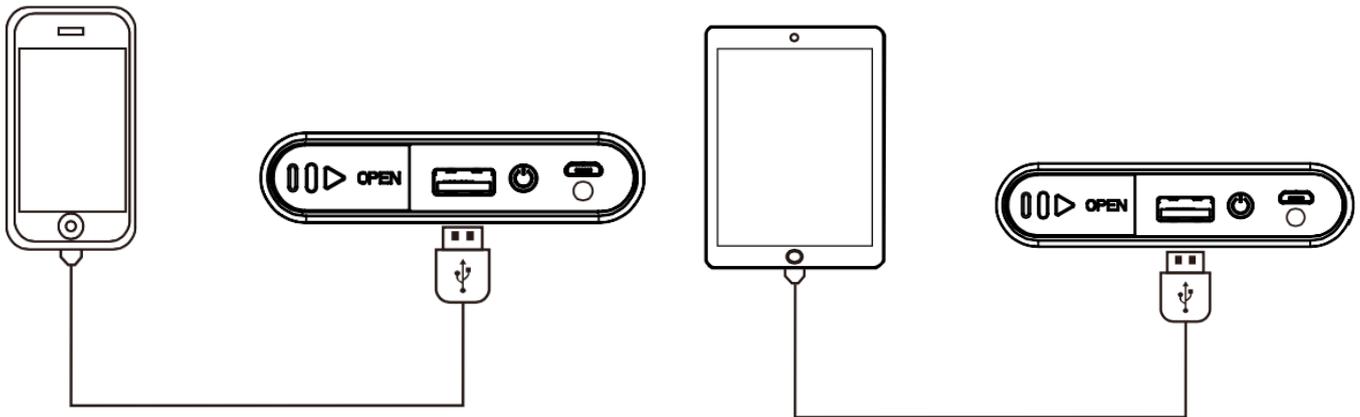

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA FONCTION « DÉMARREUR DE VOITURE »

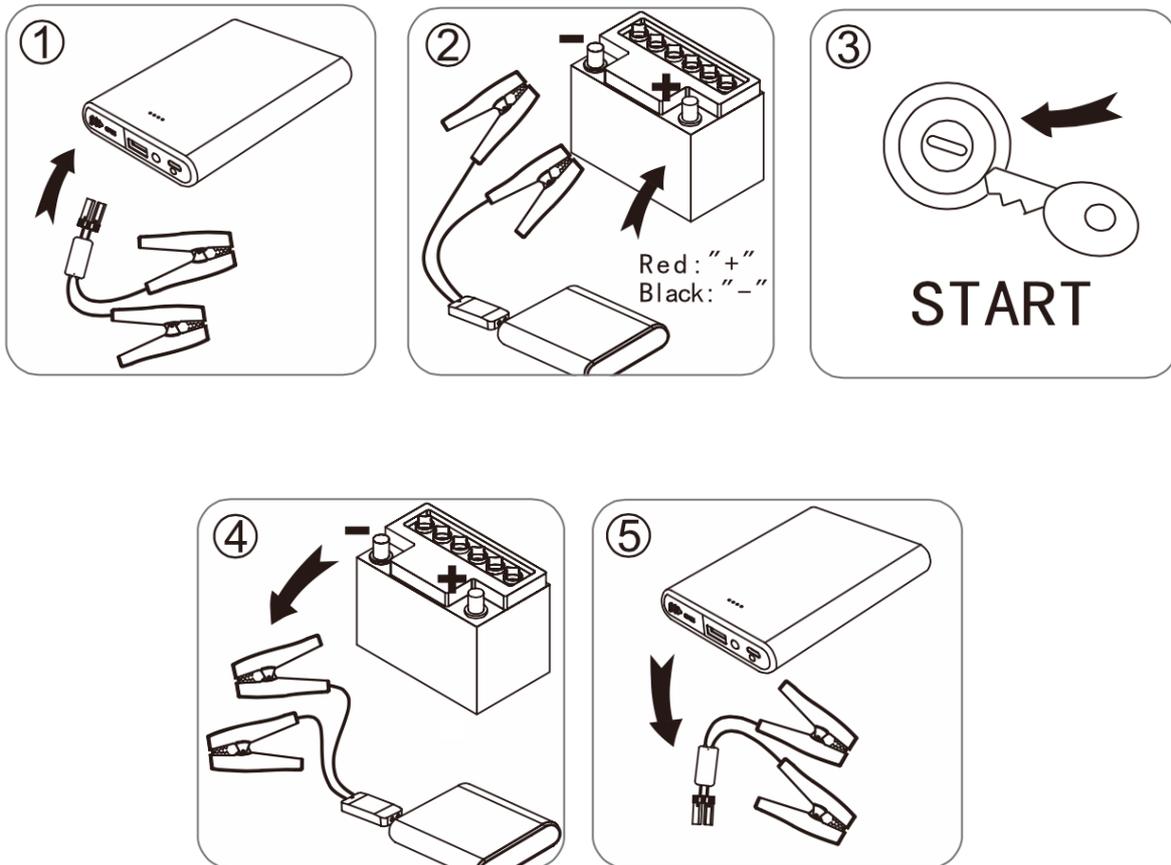

**Assurez-vous que l'autonomie de la batterie est supérieure ou égale à 40% avant l'utilisation.**

1. Connectez le câble de démarrage au Start Booster.
2. Connectez la pince crocodile rouge au « + » et connectez la pince crocodile noire au « - » de la batterie de votre voiture.
3. Retirez les pinces de la batterie.
4. Retirez le câble du Start Booster.

### Attention !

1. **Veillez à retirer les câbles de la batterie dans les 30 secondes suivant le démarrage de votre voiture car cela pourrait provoquer des accidents.**
2. **Ne connectez pas la pince rouge et la pince noire directement.**
3. **Ne démontez pas le Start Booster.**
4. **Si vous démontez l'appareil, le produit ne sera plus sous garantie.**

## Précautions de sécurité :



Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain ou à proximité d'eau.



Ne pas altérer ou démonter la batterie.



Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants.



Ne pas inverser les ports d'entrée et de sortie.



Ne pas jeter l'appareil dans le feu.



Ne pas charger l'appareil au-delà du standard.



S'assurer que la température lors du chargement est comprise entre 0°C et 40°C.



Ne pas frapper ou faire tomber le Start Booster.



Contactez le revendeur le plus proche en cas de problème.



Ne pas vous frotter les yeux en cas de projection du liquide interne du Start Booster dans les yeux. Lavez et rincez-vous les yeux immédiatement et contactez un médecin.



Ne pas utiliser l'appareil lorsque que vous remarquez qu'il émet de la chaleur et qu'une décoloration apparaît. Le liquide interne du Start Booster pourrait se répandre et prendre feu.



Ne pas poser l'appareil sur des produits combustibles lors du chargement.



Pour s'assurer que le Start Booster garde assez de courant pour démarrer votre véhicule, il est recommandé de le recharger au moins une fois tous les 3 mois lorsque le Start Booster a un niveau maximal de batterie.



Si le produit est en phase d'hibernation (clics sur les boutons sans affichage de l'écran), veuillez l'activer en le chargeant une minute ; si cela ne fonctionne toujours pas après l'activation, veuillez contacter votre vendeur.

Standard : GB / T 18287-2000



## GARANTIE

### Service de garantie durant les 12 mois suivant l'achat

Veillez montrer la carte de garantie lorsque vous sollicitez un service de réparation et remplissez la case des détails liés, tous nos produits sont garantis 12 mois à partir de la date d'achat.

### Conditions de garantie :

1. La garantie s'applique uniquement lorsque l'appareil a été utilisé correctement.
2. La garantie ne s'applique pas lorsque les dégâts sont causés par une utilisation incorrecte.
3. La garantie ne s'applique pas lorsque les dégâts sont causés par une installation arbitraire.
4. Pas de service de garantie si le produit n'est plus sous la période de garantie.

Notre entreprise peut assurer des services de maintenance pour les produits qui ne sont plus sous garantie. Cependant, les couts de maintenance sont aux frais des clients.

<b>Modèle</b>		<b>Numéro de série</b>	
<b>Date d'achat</b>		<b>Date de réparation</b>	
<b>Nom</b>		<b>Contact</b>	
<b>Adresse</b>			
<b>Département</b>			
<b>Description de l'anomalie du produit</b>			